

Verlege- und Pflegeanleitung

ergänzend zu Produktstandards und Anwendungsempfehlungen für
Terrassen- und Balkonbeläge (Herausgeber: GD Holz / aktuelle Auflage)



KEBONY ASA
Tlf: +47 06125
www.kebony.com
info@kebony.com



Kebony 22x142 mm Radiata Pine / SYP Terrassendiele

- mit Lumber Loc zur verdeckten Befestigung
- mit sichtbarer Verschraubung

Schrauben

Es sind ausschließlich Terrassendielschrauben aus hochwertigem Edelstahl zu verwenden. Generell sollte vorgebohrt werden. Dies ist besonders zu beachten an den Enden einer Terrassendiele um Endrisen vorzubeugen. Bei Verwendung des Lumber Loc™ Befestigungssystems wird empfohlen, Dielen bis zu einer Länge von 2,40 m am Ende zu verschrauben um ein eventuelles verschieben der Dielen zu vermeiden. (siehe Bild 1 & 2)




Dielenabstand

Trotz des verminderten Quell- und Schwindverhaltens (siehe Technisches Datenblatt) von Kebony Terrassendielen sollte der Abstand 7 mm betragen. Er dient neben dem Ausgleich für ein eventuelles Quell- und Schwindeverhalten, zusätzlich der Luftzirkulation und als Wasserdurchlass. (siehe Bild 3)



Abstand der Unterkonstruktion

Der Abstand (gemessen von Mitte zu Mitte der Unterkonstruktion) darf maximal 60 cm betragen (siehe Bild 4).

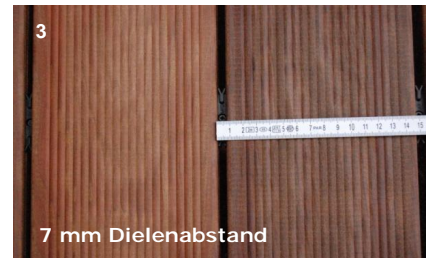

Profilseite nach oben

Die Dielen sind generell mit der "rechten Seite" (Kernseite) nach unten und der "linken" Seite (geriffelte / glatte Oberfläche je nach Ausführung) als Sichtseite (nach oben) zu verlegen. (siehe Bild 5)



Oberflächenbehandlung & Hirnholzschutz

Wenn gewünscht, können speziell für die Hartholzterrasse entwickelte Standardöle mit UV Schutz zur Oberflächenbehandlung verwendet werden. Die Benutzung von handelsüblichen Wachsen & Ölen für den Hirnholzschutz, können mögliche Endrisse reduzieren. Es sind die Anwendungs- und Verarbeitungsempfehlungen der Hersteller zu beachten. Bei Verwendung von Oberflächenbehandlungen sind diese lt. Herstellerangaben regelmässig zu wiederholen, um den gewünschten Effekt zu erhalten (Optik / Schutz der Fläche).



Verwendung des Befestigungssystems Lumber Loc

Der Lumber Loc sollte erst dann fest verschraubt werden wenn von beiden Seiten die Dielen in der endgültigen Position liegen. Die "Flügel" des Lumber Loc sollten bei der Befestigung der Dielen nicht zusammengepresst werden. Es besteht dann die Gefahr das der Dielenabstand für das eventuelle Quell- und Schwindverhalten zu gering ist. (siehe Bild 6 - 8)

Reinigung

Die Terrasse kann mit den speziell für Hartholzterrassen entwickelten Reinigern gesäubert werden. Es sind dabei ausschließlich frisches Wasser und eine Bürste zu verwenden.

